



A35

联网播放器

使用说明书 V2.5

安全事项

在使用设备前，请先阅读所有需要注意的安全事项以确保产品的安全和正确使用！

1. 请勿开盖。

为防止人身事故的发生，非本公司技术人员请勿拆开设备上盖。

2. 请使用制造商认可的电源及配件用品。

本产品电源支持 DC 5V-12V¹电源输入，请使用本产品随包装所附电源线或者使用符合标准的电源线材。

3. 避免各功能接口接触到其他带电物体。

本产品为电子产品，功能接口接触到其他带电物体可能会造成电路元器件的损坏，从而影响产品的正常使用。

4. 远离易燃易爆等危险品。

远离易燃易爆物品，不要在易燃易爆的环境下操作使用本产品！

5. 本产品不支持防水设计，请勿直接接触液体或在潮湿的环境中使用。

安全保护措施

1. 在所有的 A35 联网播放器的安装程序中，请遵循安全细则，避免造成自身伤害及设备损坏。


2. A35 联网播放器 WiFi 热点默认打开，如需使用必须修改 WiFi 热点默认密码，若没有修改过默认密码，必须关闭 WiFi 热点功能。

拆箱和检验

开箱后，请对照内附的装箱清单进行清点，如发现配件不全，请及时联系相应的销售人员。

¹ 更宽电压范围可咨询技术支持。

接口说明

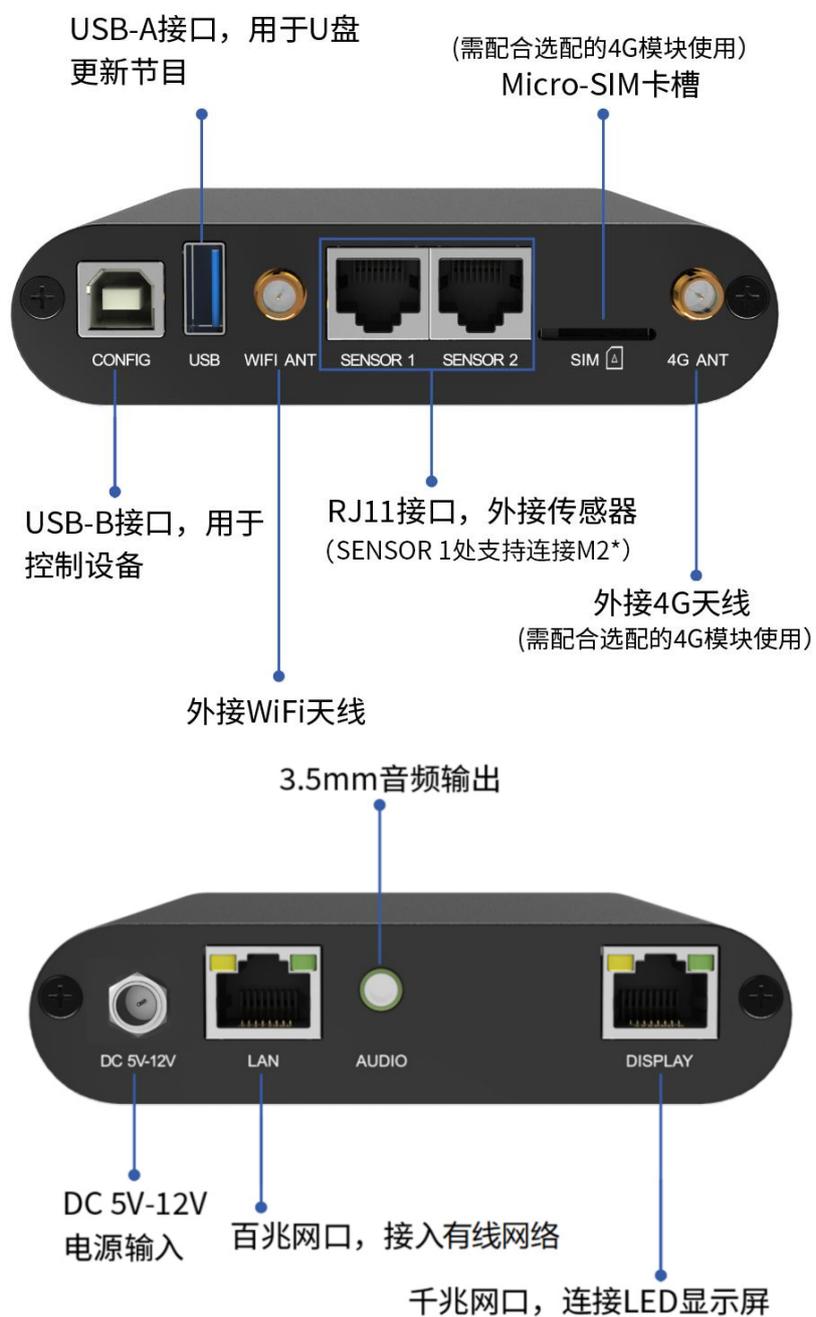

* M2 选配

快速入门

用户只需要简单 3 步，即可掌握 A35 播放器的基本使用方法。

第一步：正确连接播放器与 LED 显示屏

第二步：配置播放器参数

第三步：编辑和发布节目

注：

1. 详细配置方式，请参考下一个章节的内容。
2. 需要使用的配套软件，用户可以在我司官网：www.colorlightinside.com【服务支持】→【下载专区】进行下载。
3. 局域网加密功能已默认启用，初始密码为 Console@123，建议改为更强的密码。

详细设置步骤

第一步：正确连接播放器与 LED 显示屏



第二步：配置播放器参数

播放器的参数，主要包括 2 个方面：

1. 屏幕分辨率：一般设置为 LED 显示屏的分辨率。
2. 网络参数：根据客户实际使用场景进行配置。
 - 单机播放：无需配置
 - 局域网模式：根据实际需要，配置 LAN、WiFi、WiFi 热点，任选其一
 - 云联网模式：根据实际需要，配置 LAN、WiFi、4G，任选其一

1. 设置屏幕分辨率

打开 PlayerMaster 软件，点击右上角的  图标，选择【软件设置】，再选择【局域网模式】。

在左侧列表选中当前播放器，在【设备管理】主界面中，点击右下角的高级设置图标 ，输入密码“168”，进入参数配置界面。

屏幕设置：设置为屏幕实际分辨率大小。



2. 配置网络参数

在【设备管理】主界面中，点击网络设置图标，进入以下界面：



本文以 LAN 口为例，接入网线后，播放器自动获取 IP 地址。
设置成功后，可通过该通讯方式进行节目制作、节目发布、设备管理的工作。

3. 可选：配置播放器的其他参数

其他功能：查看排程、亮度、色温、音量、时间、电源、信号切换、设备语言。



第三步：编辑和发布节目

1. 在【节目管理】主界面中，点击，设置节目的分辨率（一般与屏幕分辨率一致），进入节目编辑区。

节目	基本单位，可以发布到终端或终端组。
节目页	当同一个节目内，需要不同的窗口布局时，可以通过设置不同的节目页来实现。 当然，也可以通过设置不同的节目来实现。
窗口	节目页可以添加多个节目窗口，不同节目窗口的内容不同，同一个节目页下面的节目窗口都是同时播放的。 窗口确定节目的布局形式。
素材	在 LED 屏幕上显示的具体内容。包括视频、图片、Gif、文本文件、Office 文件。

* 每个 LED 屏幕中，节目页与节目页之间、同一节目窗口中内容与内容之间都是依次播放的关系，而同个节目页下节目窗口与窗口之间是并列且同时播放的关系。

2. 点击 ，可添加以下格式类型的节目：




窗口类型说明

序号	窗口类型	内容说明
1	文件窗	视频、图片、Gif、Txt 文档、RTF 文档、Office 文档 (Word、Excel、PPT)
2	单行文本	Txt 文档、手动编辑输入
3	单列文本	Txt 文档、手动编辑输入

4	多行文本	Txt 文档、RTF 文档、Word 文档、手动编辑输入
5	中国气象	国内城市天气
6	全球气象	全球城市天气
7	环境信息	温度、湿度、烟雾、噪声、空气质量
8	模拟时钟	圆形图像时钟
9	数字时钟	数字计时时钟
10	定时器	正计时器、倒计时器
11	网页	手动输入网址，如 www.colorlightinside.com
12	流媒体	流媒体网址节目
13	新闻聚合	新闻订阅
14	外部视频	外接摄像头的拍摄画面

3. 根据实际需要选择不同的节目窗口和素材。编辑完成后，点击保存，再点击发布。

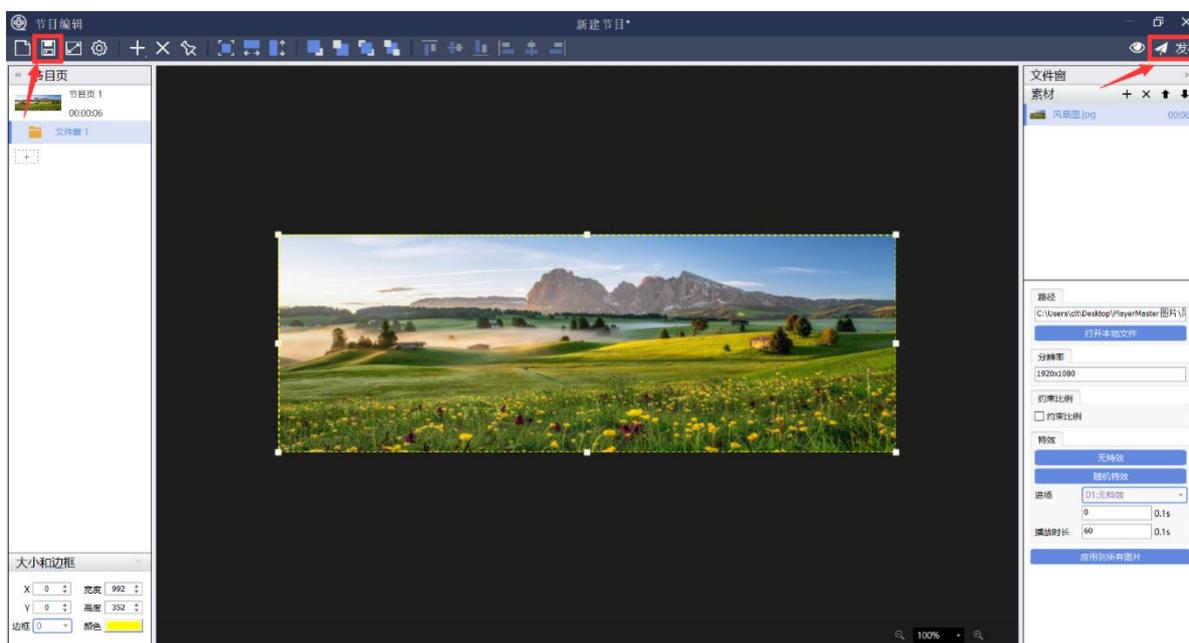

发布完成后，LED 显示屏上将会显示刚才发布的内容。

节目发布详情		节目排程详情	指令排程详情		
名称	设备/组名	总大小	完成大小	进度	发布时间
新建节目	Terminal1234	551.2 KB	551.2 KB	100% <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>	2022-06-20 10:45:28

系统配套软件

名称	类型	版本	说明
PlayerMaster	PC 客户端	V1.2 以上	本地和云显示屏管理，节目编辑和发布。
ColorlightCloud	Web 端	V2.6.5 以上	Web 端显示屏信息发布管理系统，通过浏览器登录，实现显示屏的集群管理、信息发布和监控等功能。
LED 精灵	移动客户端	V5.0.75 以上	支持 Android 和 iOS 平台，可方便的实现对播放器的无线控制。
LEDVISION	PC 客户端	V7.0 以上	通过播放器调试接收卡参数等相关功能（不支持节目发布与播放器管理）。
LEDUpgrade	PC 客户端	V3.6 以上	升级播放器 FPGA 程序，升级接收卡程序。

更多

至此，您已经掌握了 A35 播放盒的基本功能的使用。

如果还需要了解更多高级功能，请参考 PlayerMaster 使用说明书或联系我司技术人员获取更多资料。

法律声明

版权所有© 2024 卡莱特云科技股份有限公司。保留一切权利。

未经卡莱特云科技股份有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

全国服务热线

4008 770 775

卡莱特云科技股份有限公司

官方网站: www.colorlightinside.com

总部地址: 深圳市南山区西丽街道万科云城三期C区八栋A座37-39层

